



# ダイヤル錠 取替え手順

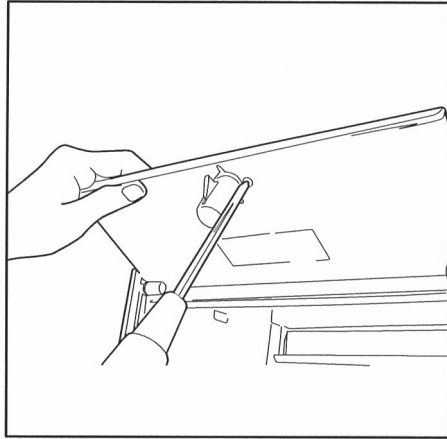

- ① ドアを開けてダイヤル錠・裏側のネジ  
(2本)を外します。

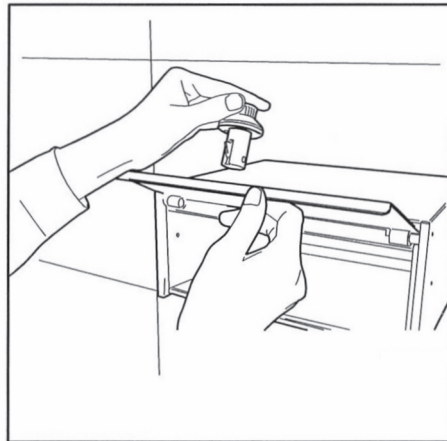

- ② ダイヤル錠を抜き取ります。  
新しいダイヤル錠を差し込んで、裏側  
からネジで固定します。