




プッシュ錠 取り換え手順

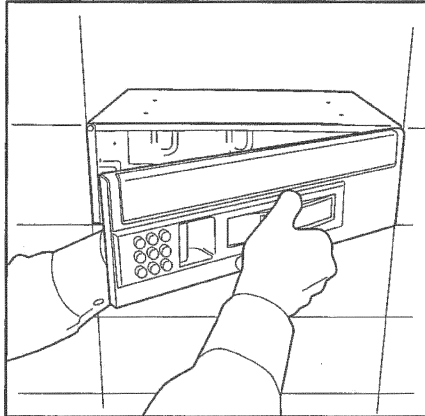


①

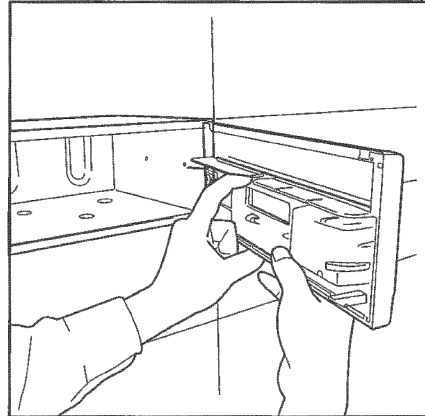


②-1

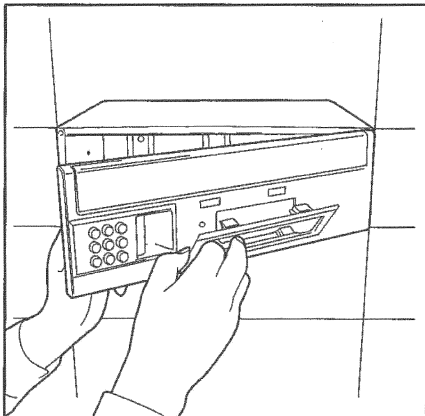


②-2

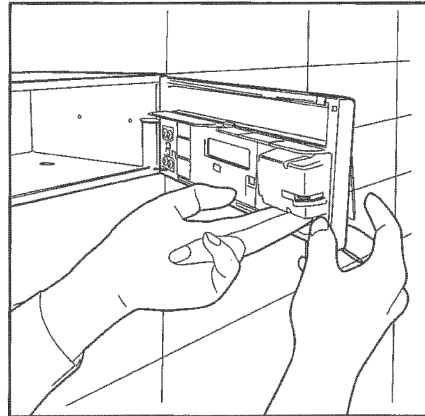

③-1

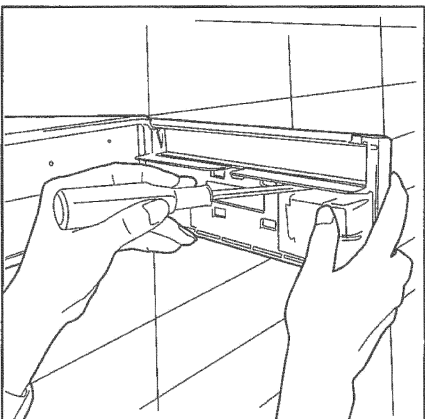

③-2

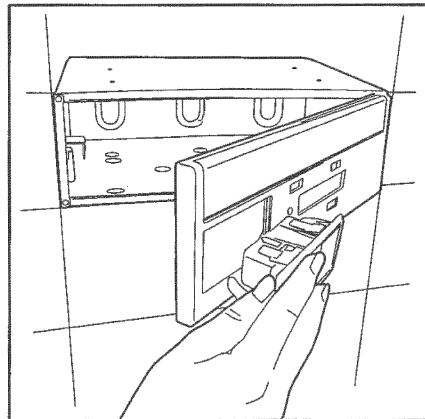

③-3

- ① 最初に、ネームパネル(名札入れ)を取り外します。
ドアのウラ側から名札部分を押し込むと透明なアクリル板が反り出しますので、
ドアのオモテ側からアクリル板を取り外してネームカードも取り外します。
- ② ネームパネルのウラ側のツメ(4カ所)を押して、オモテ側に取り外します。
- ③ 次に、プッシュ錠を取り外します。
ネームパネルと同じくツメ(4カ所)を押して、オモテ側に取り外します。
(上側はツメとのスキマが狭いので、マイナスドライバー等で押し込んでください。)
- ④ プッシュ錠の取り付けは、取り外した手順と逆の手順で取り付けてください。
(プッシュ錠・ネームパネルは、オモテ側から押し込みます。
全てのツメがパチンとはまり込むまで押し込んでください。)

※ 上記イラストは「ポステ C-805PS」ですが、他機種でも同様の手順です。