



投入側パネル・バネ・投入口ふた / 取り外し手順




①取出側ドアを開きます。投入側パネル裏面の4スミに黒いリベットがありますのでマイナスドライバー等で引っ掛けて引き抜きます。(投入側パネルが外れて脱落しないように、テープ等で仮止めするか・もう1人が投入側から押さえている状態で作業してください。)

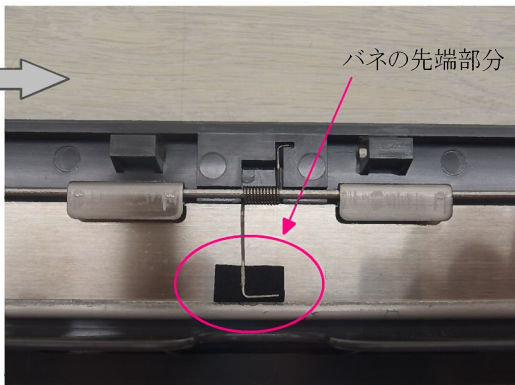

②バネの先端がクッションシールで貼付けてありますので、バネの先端を剥がしてください。

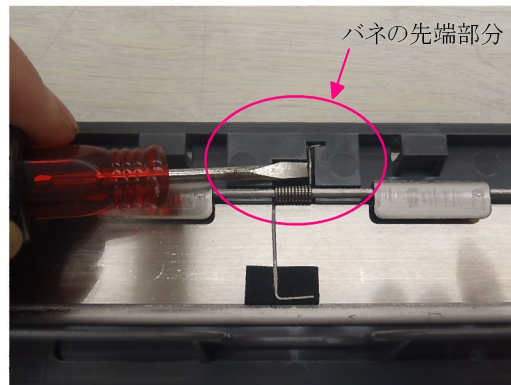


③パネルの溝に引っ掛かっているバネの先端を、マイナスドライバー等で外します。

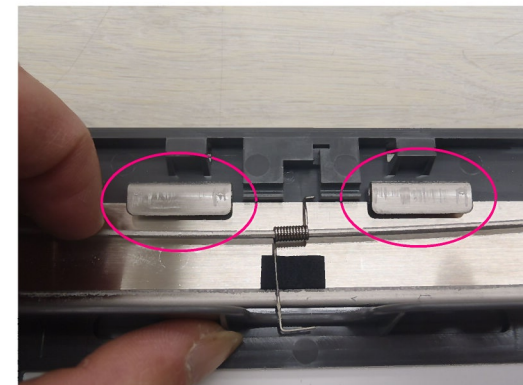


④バネの先端を外した状態で、投入口の軸芯を弓なりにして投入口ふたのセンター部分から外します。



⑤軸芯を弓なりにした状態で、左右の軸芯穴から軸芯を抜き取ります。

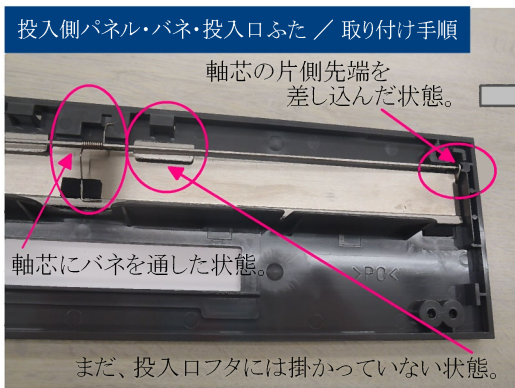


⑥バネを通した軸芯の左右どちらかを投入口ふたの軸芯穴に通して、パネルの軸芯穴に差し込みます。

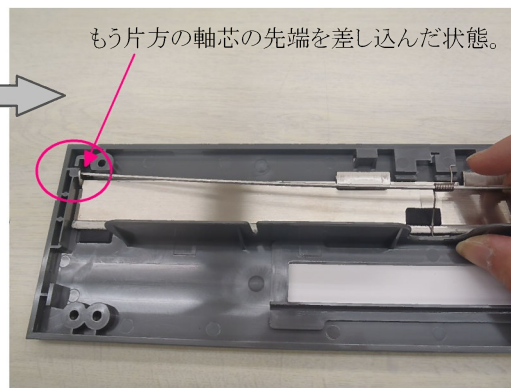


⑦軸芯を弓なりに湾曲させて、もう片方の軸芯先端を投入口ふたとパネルの軸芯穴に差し込みます。




⑧軸芯の左右を、投入口ふた・パネルの軸芯穴に通した状態。

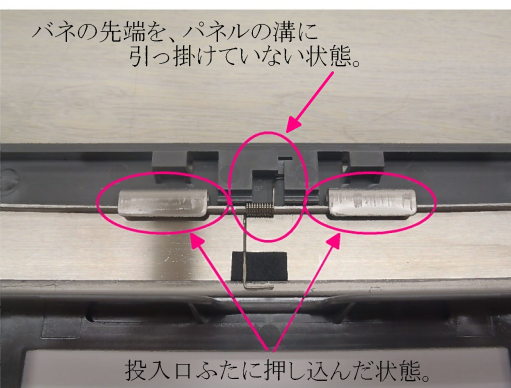

⑨軸芯を、投入口ふたに押し込みます。(押し込む際には、投入口ふたの端面等でケガをしないようにご注意ください。)

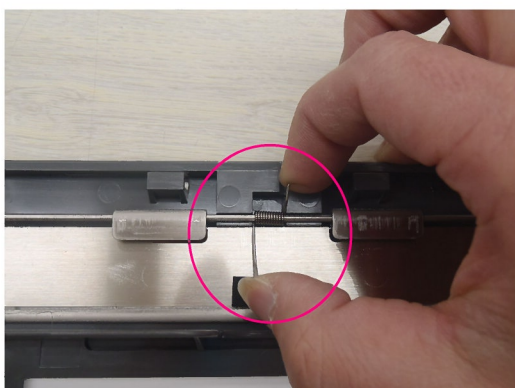

⑩バネの先端をつまんで、パネルの溝にハメ込み・引っ掛けます。

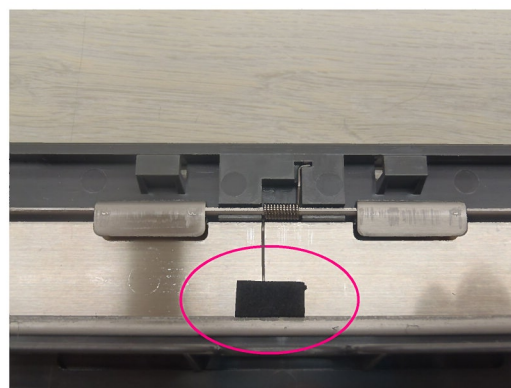

⑪バネの先端を、クッションシールで貼付けます。



⑫バネ・投入口ふたの取付け終了。投入側パネルを、取り外した手順と逆に取り付けてください。

【ポステ「D-205T・D-205Y」投入側パネル・バネ・投入口ふた / 取り替え手順】