


- ① 取出側で扉を開けて、フロントパネルを固定している六角ナット (4コ) を外します。  
投入側からフロントパネルを取り外します。

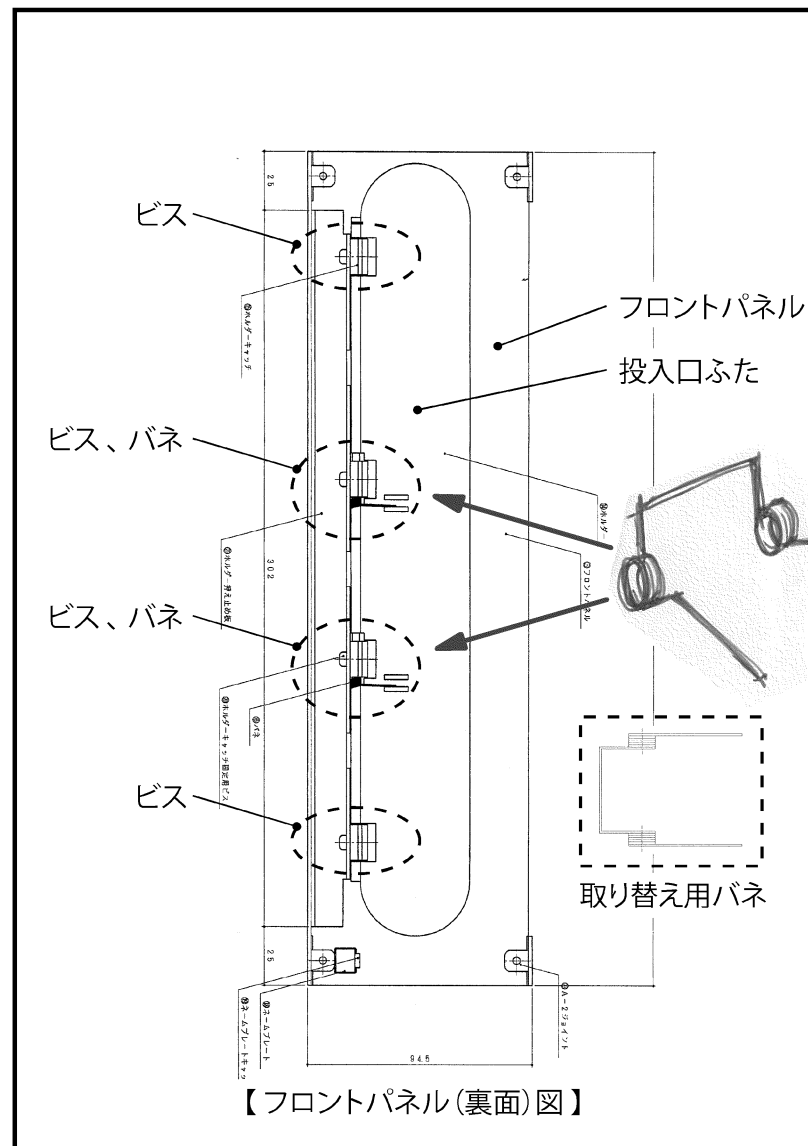

- ② 固定しているビス (4コ) を外して、投入口ふたを取り替えます。  
バネの取り替えは、ビス (2コ) を外して取り替えます。  
取り替え用のバネは、製品に使用しているバネと形状が異なりますが、折れにくい仕様に改良した部品です。