


# 【1】 【 投入口パネル・投入口ふた の取外し手順 】

取出側のドアを開けて、ポストの内部で作業します。  
投入側のプッシュリベット(左右)を抜き取ります。

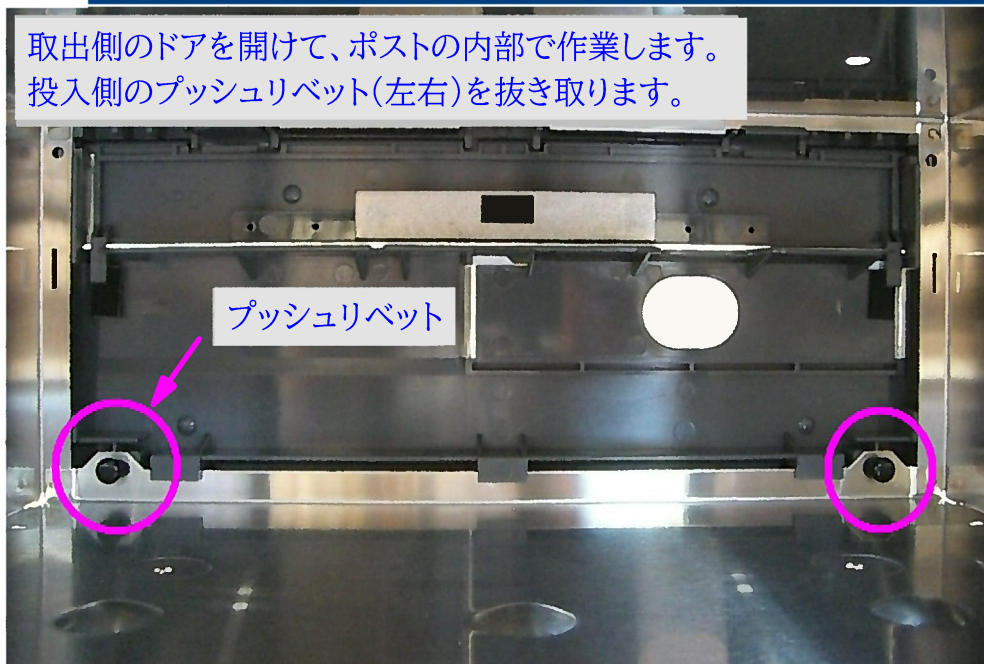


# 【2】


プッシュリベットは、マイナスドライバー等で引き抜いてください。



# 【3】

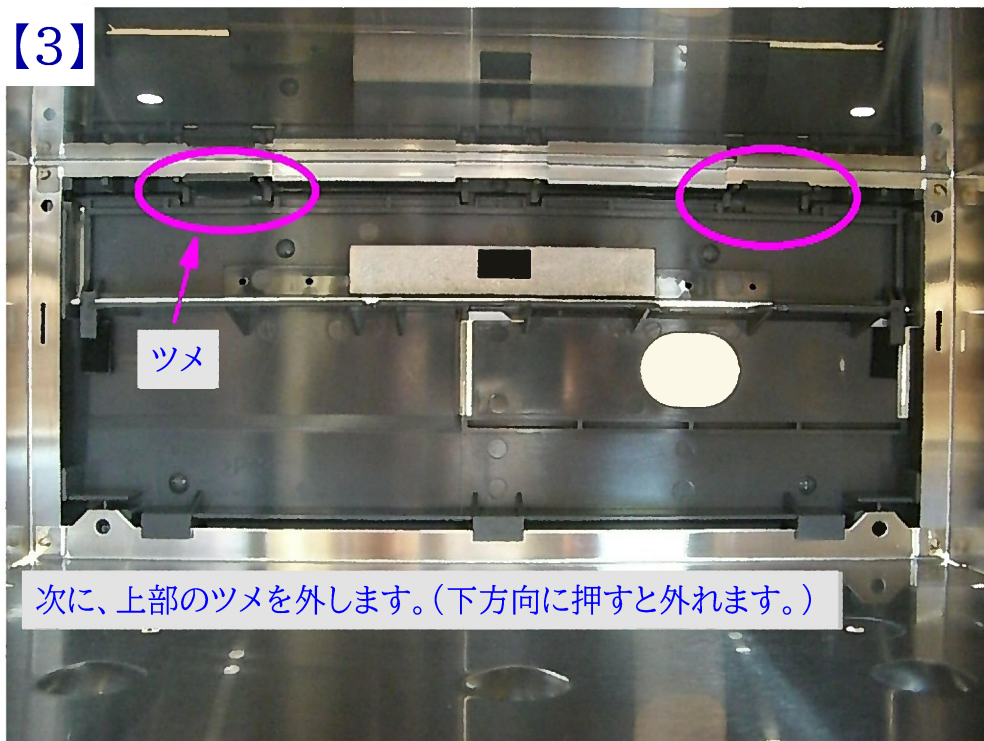

# 【4】

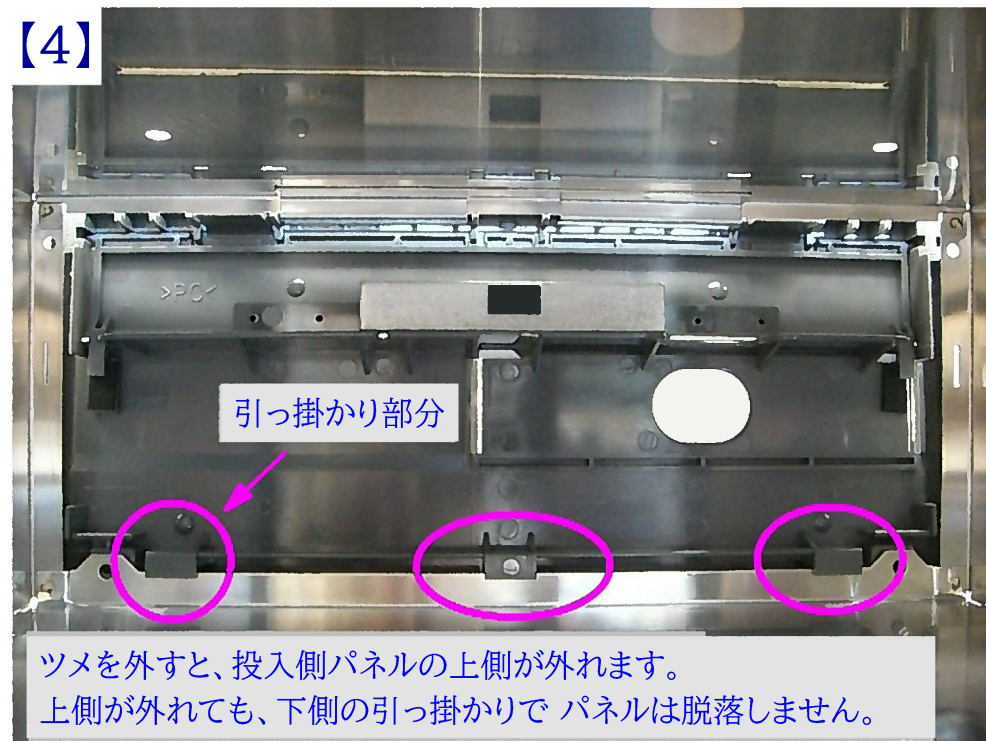

【5】


次に、投入側(外側)に移動して 投入側パネルを取り外します。



投入口ふたの左右に差し込まれている軸固定ピースを抜き取ります。  
(投入口ふたの軸芯部分が折れている場合は、軸固定ピースを抜き取らなくても投入口ふたを取り外せます。)

【6】

スキマにドライバー等を差し込んで抜き取ります。

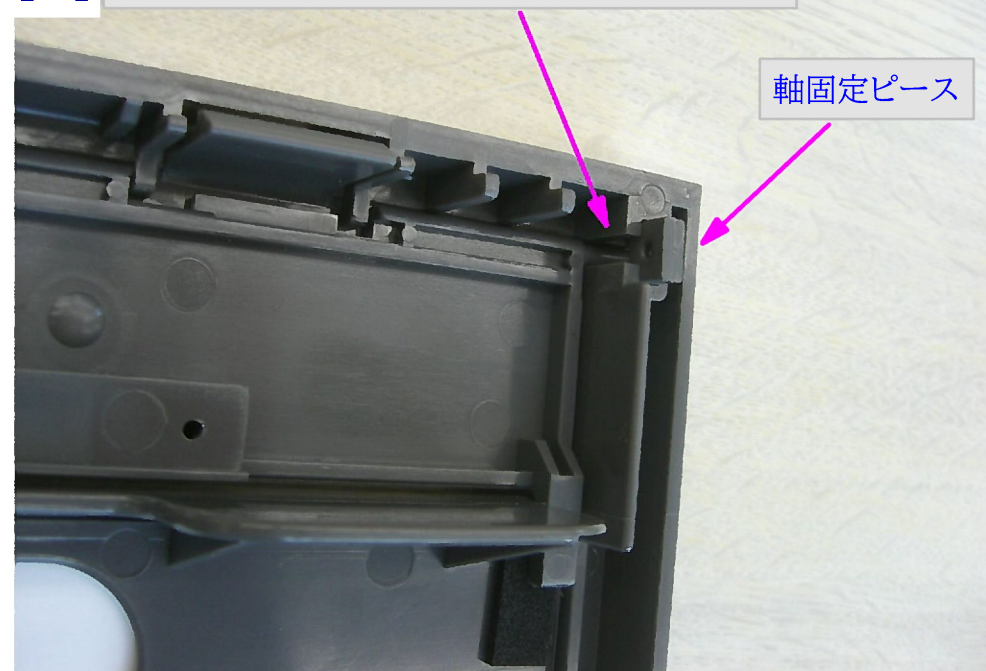


【7】

投入口ふた・軸固定ピースを取り外した状態。



※ 次に、「投入口ふた」取付け手順を参考に「交換用の投入口ふた」を取付けてください。

## 【1】 ■[交換用 投入口ふた・軸芯・バネ]の取り付け手順

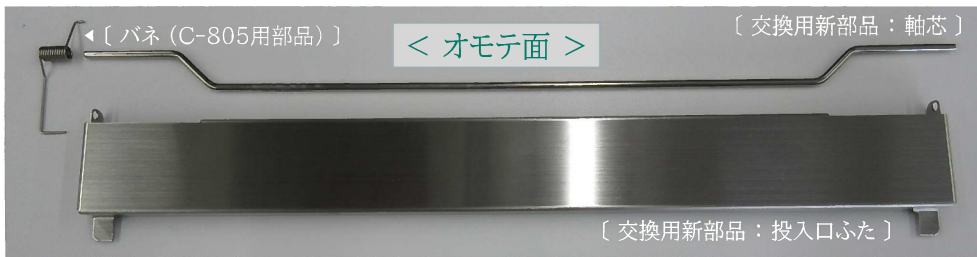


交換用の「投入口ふた・軸芯・バネ」を用意してください。  
\*交換用の「バネ」は、取り外した投入口ふたの「バネ」と同部品です。



「軸芯」に「バネ」を通して、「投入口ふた」に「軸芯」を通してください。  
\*「バネ」は、上記写真を参考に通す向きを合わせてください。

## 【3】

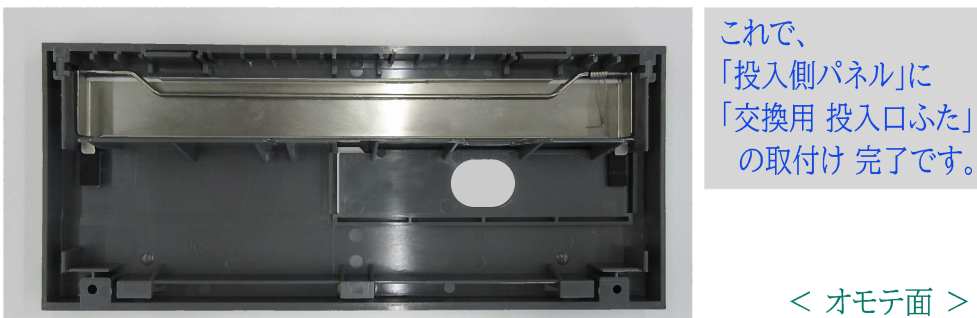

< ウラ面 >




## 【2】

\*左右の軸固定ピースが付いた状態のままでも投入口芯を弓なりに湾曲させて取付けることが可能です。

「投入側パネル」に【1】の「投入口ふた」をセットして、左右に「軸固定ピース」を差し込み しっかりと押し込んでください。


※「軸固定ピース」は、既設の投入側パネルから取外して再使用してください。  
(生産終了部品のため、紛失にご注意ください。)

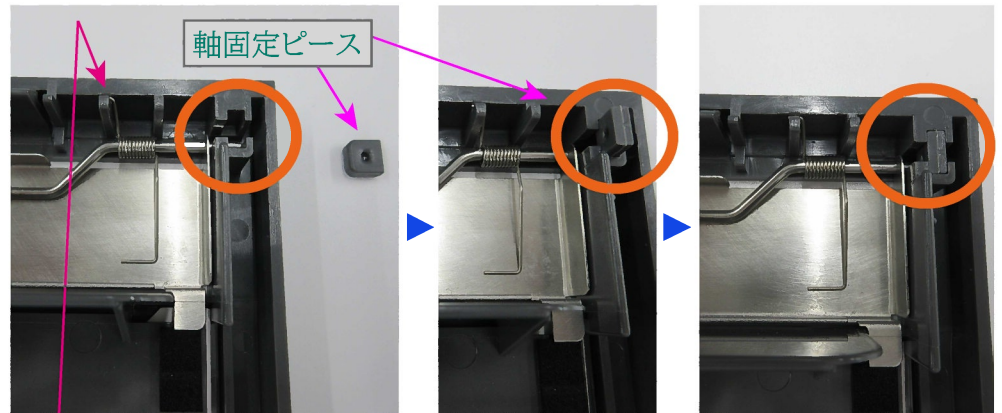

「バネ」上端を写真のようにパネルに引っ掛けてください。  
【4】でパネルを本体に取り付ける際に、外れないようにご注意ください。

## 【4】

左右のツメは、この部分を正面から押すとパチッと掛かります。

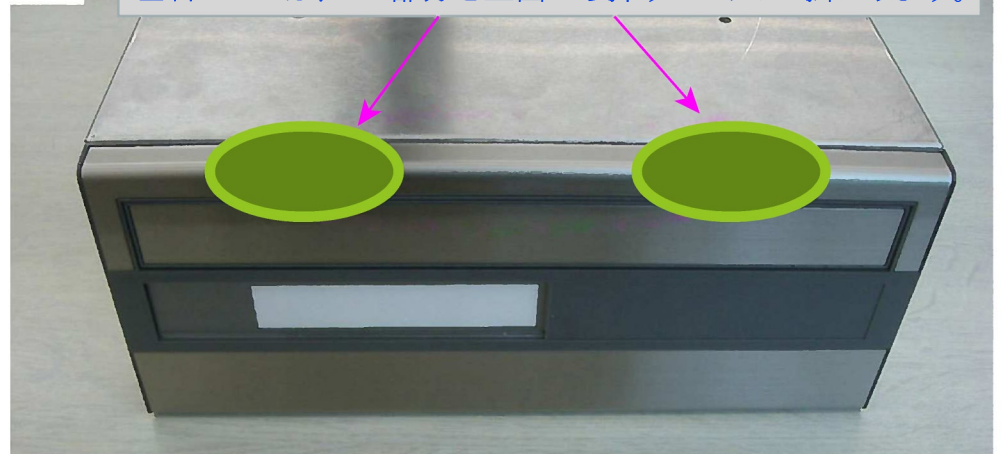

ふたを組付けた「投入口パネル」を、取り外した手順と逆の手順で本体に取り付けてください。  
以上で作業完了です。