




ダイヤル錠 取替え手順

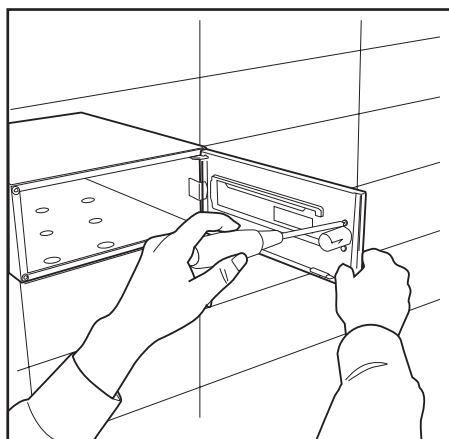


① ドアを開けてダイヤル錠・裏側のネジ(2本)を外します。

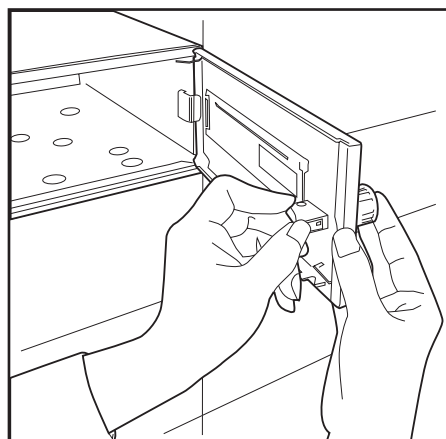

② ラッチ(錠の掛かる部分)がドアに引っ掛からないように注意してください。

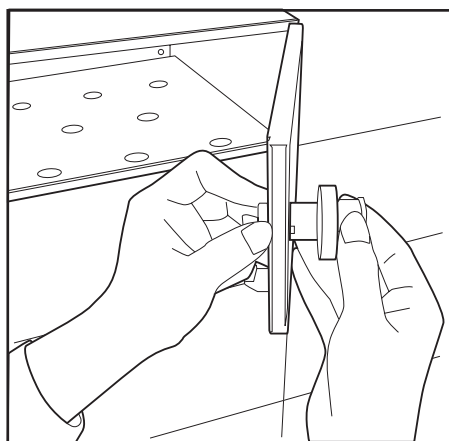

③ ラッチが引っ掛かる場合は、ラッチを押したり引いたりしながらダイヤル錠を外してください。

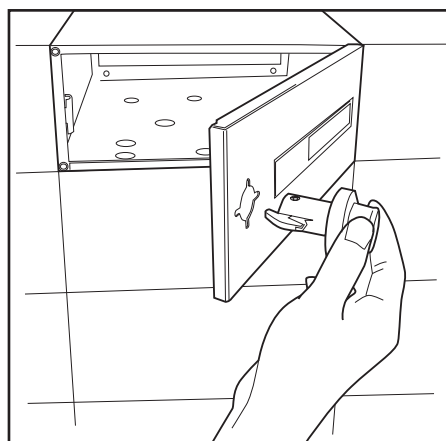

④ ダイヤル錠が、ドアから外れます。
逆の手順で、新しい錠を取り付けてください。

※ イラストの製品はD-301ですが、その他の機種も同じ手順です。