



フラットダイヤル錠 取替え手順

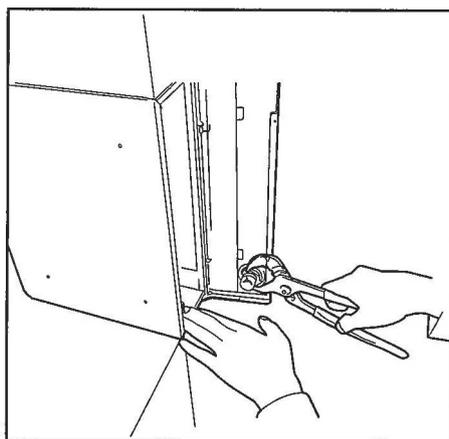

- ① ドアを開けてダイヤル錠・裏側のナットを外します。

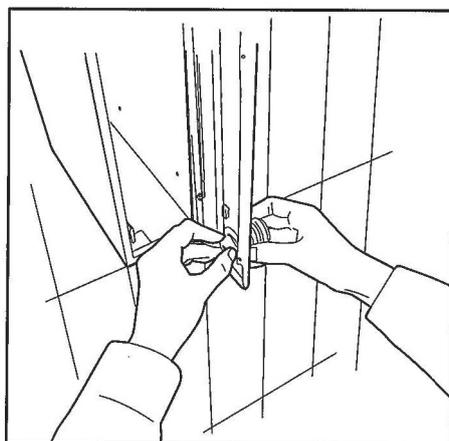

- ② ダイヤル錠を抜き取ります。
新しいダイヤル錠を差し込んで、裏側にナットを締め込んで固定します。