


ポステ「D-502タイプ」壁貫通型

「フロントパネル」の取換え手順説明

取出側から①バックドアを開けて、②ナイロンプッシュリベットをマイナスドライバー等で抜き取ってください。

③フロントパネルは上部が左右軸に掛かっていますので、最初に下側を郵便受け内側から押してください。又は、投入側で投入口から手を掛けて、内部下側を手前に押してください。③フロントパネル下側の曲げ返し部分が、④カザリゴムに引っ掛かりますので更に押し込みますと下側が外れます。下側が外れた状態で、③フロントパネル上部を内側にずらして左右の軸から外しますと、③フロントパネルが完全に取り外せます。

取り付け手順は、取り外した手順の逆です。取り付けの最後に、投入側から③フロントパネル下部をpushして内側から②ナイロンプッシュリベットを押し込んでください。

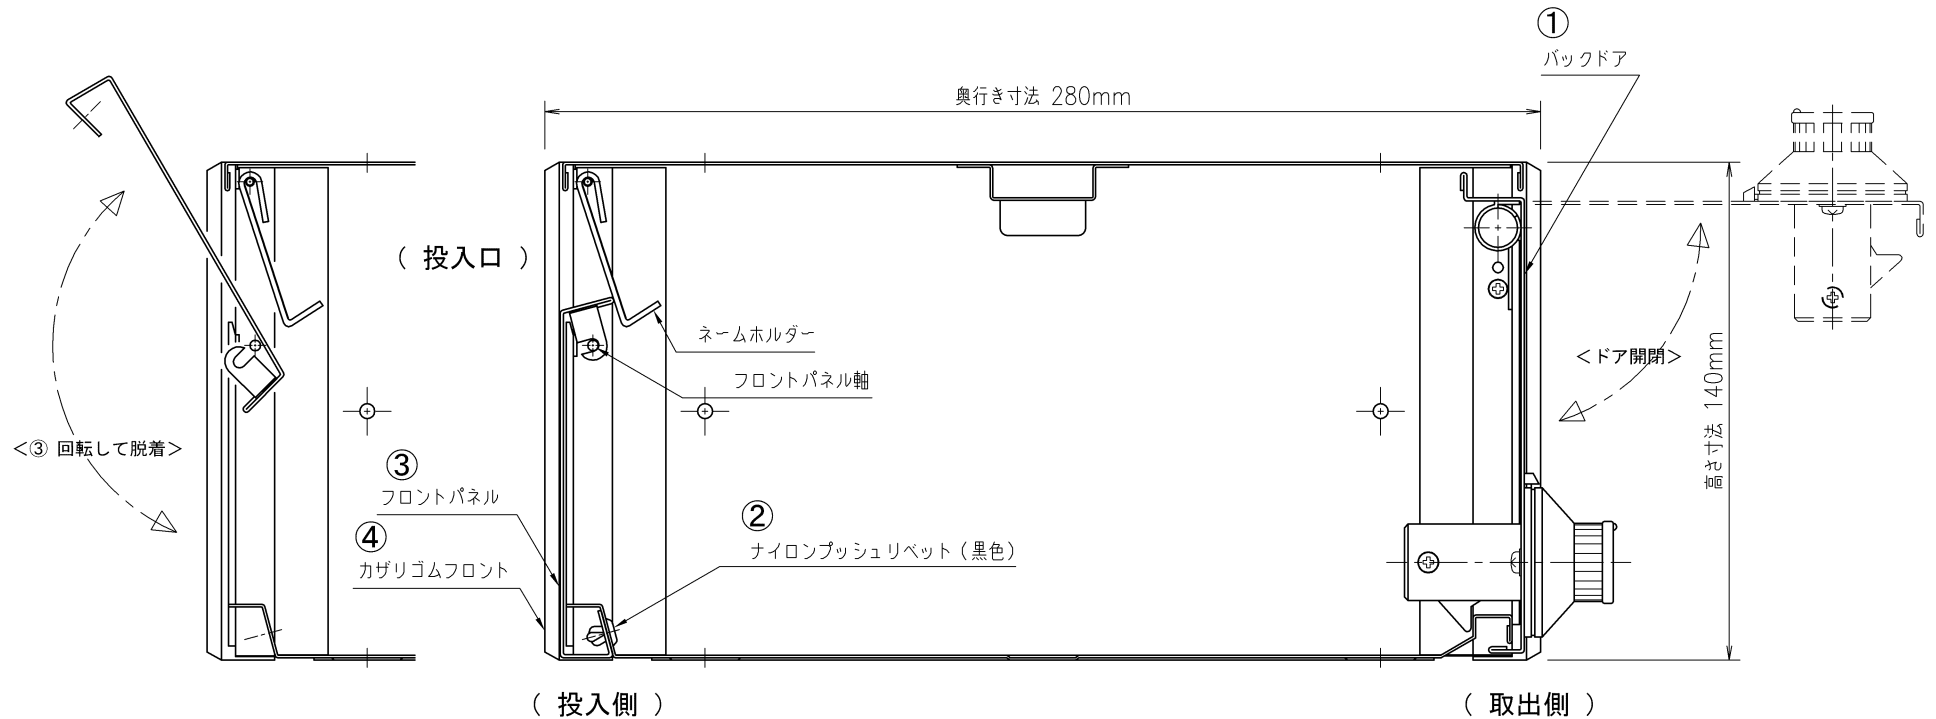

【 側面・断面図 】