

ポステ「D-702」フロントパネル、バックドア 取り換え手順説明

■ フロントパネル 取り換え手順説明

取出側から手を入れて、①六角ナット・ワッシャ 4カ所をボックスドライバー（M3サイズ）等で外して、②フロントパネルを投入側に抜き取ります。

取り外しの際は、②フロントパネルの脱落防止のためにテープ等で貼り押さえておくか、手で押さえておいてもらいながら作業を行なってください。


取り付けの際も同様に、②フロントパネルが脱落しないようにして、①六角ナット・ワッシャを4カ所に取り付け固定してください。

■ バックドア 取り換え手順説明

③ドアを開けて左右どちらかの④固定ビスを外してから、⑦カザリゴムを下側から⑤回転軸金具部分まで手前方向に引き抜きます。

そして、⑤回転軸金具・⑥ブッシュ（白色樹脂）が落ちないように持ちながら、ドアごと手前・横の順に引き抜きます。

取り付けの際、⑦カザリゴムは正面から押し込んでください。入りにくい場合は、木づち等で叩き込んでください。

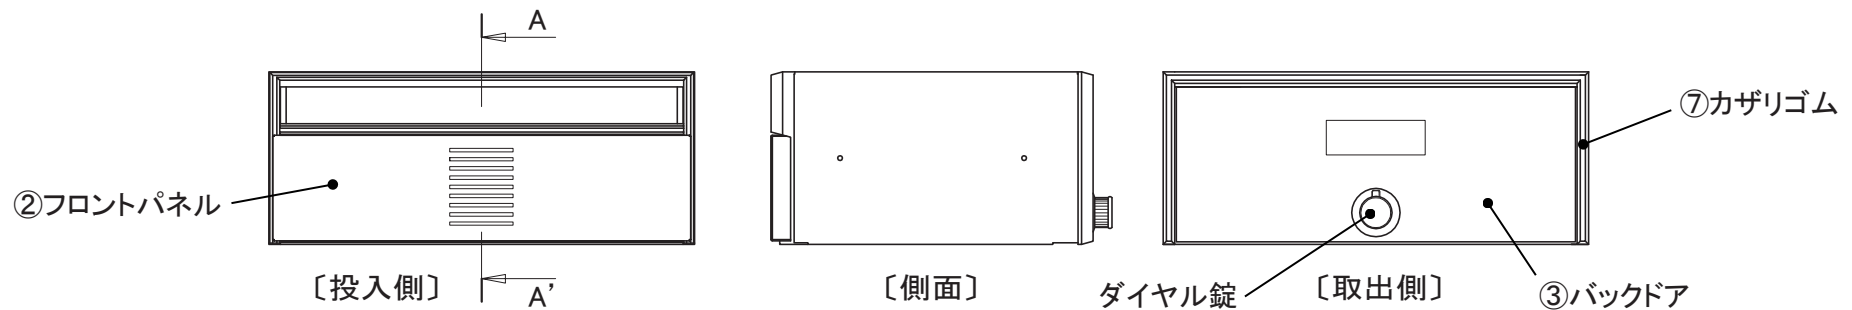

〔A-A' 断面図〕

