

リントツ集合郵便受箱ポストシリーズ用 「ダイヤル錠」取扱説明書

このたびは、リントツ集合郵便受箱ポストシリーズ用「ダイヤル錠」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの説明書に目を通していただき、ご理解の上、末永くご使用ください。

号室のお客様の解錠番号

解錠番号シールは、この枠内に貼り付けて大切に保管してください。

※附属の管理用番号シール(3桁数字)は解錠番号の管理用番号です。郵便受箱の投入口から見える内部に交換前のシールが貼ってありますので本錠前のシールに貼り変えてください。

■管理用番号の一例

021

解錠番号シール
貼付位置

ダイヤル錠について

解錠方法


- ①ダイヤルを右へ回して、親番号を目盛りに2回合わせます。
 - ②次に、左へ子番号まで回してください。子番号まで回すと解錠されます。
 - ③ダイヤルを、手前に引くとドアが開きます。
- ※番号の位置によっては、親番号を1回、子番号を1回合わせるだけで開く場合があります。

■解錠番号の一例


右へ2回⇒7 親番号
左へ1回⇒6 子番号

※この図の番号は解錠番号の一例です。お客様の解錠番号は、付属の解錠番号シールを確認してください。解錠番号シールは、紛失しないように大切に保管してください。

ラージダイヤル錠 (解錠番号0～9・A・B)

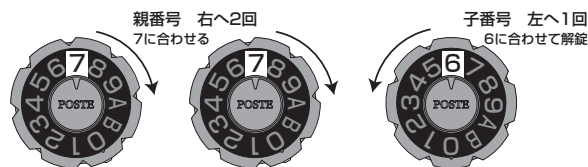

亜鉛ダイキャスト製ダイヤル錠・樹脂製ダイヤル錠(解錠番号0～9)

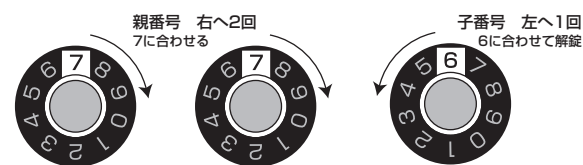

ダイヤル錠について

施錠方法

施錠する場合はダイヤル(子番号)を左に1回転以上回すと施錠されます。

※1回転以上回さないと、子番号を合わせただけで開く場合があります。



ドアが開かない場合について

- 1 大量の投函物が詰め込まれていると、解錠されずドアが開かない場合があります。
投入口から出来るだけ投函物を取り出し、錠前の施錠部分にスキマを開けてください。
(少量の投函物でも錠前の施錠部分に挟まっている場合もあります。)
- 2 ドア開閉の際にスムーズに動かない場合は、市販の錠前用潤滑剤スプレーを錠前の施錠部分(内部)に注入して動かしてください。(錠前用以外の潤滑剤は使用しないでください。)

アフターサービスについて


本製品は、納品日から2年間で製造上に起因する故障が生じた場合は、無償で修理いたします。(納品書は大切に保管してください)
(ただし、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。)

本製品は、郵便受箱ポストシリーズ用の部品です。
当社の製品以外で使用された場合は、当社はその責任を負わないものといたします。
なお次の場合は保証期間中でも「有償保証」といたします。


- 1 不適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
- 2 弊社が定める取付説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
- 3 建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象
- 4 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
- 5 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊的行為による不具合

リントツ集合郵便受箱ポストシリーズ用 「ダイヤル錠」 取付説明書


横開きドアの場合

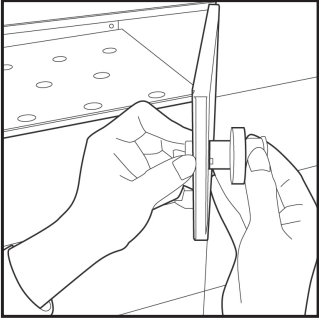


① ドアを開けてダイヤル錠・裏側のネジ(2本)を外します。

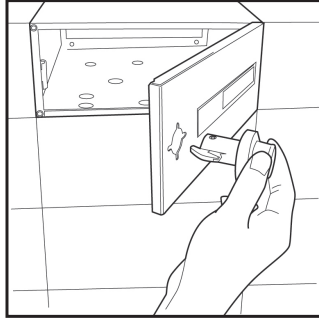

② ラッチ(錠の掛かる部分)がドアに引っ掛からないように注意してください。

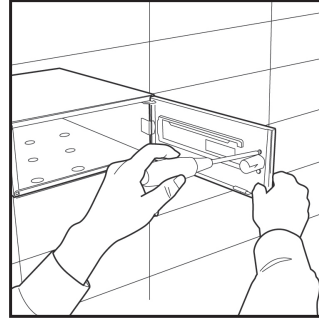


③ ラッチが引っ掛かる場合は、ラッチを押したり引いたりしながらダイヤル錠を外してください。

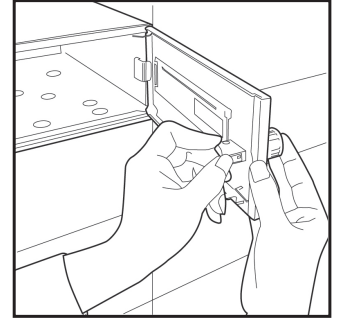


④ ダイヤル錠が、ドアから外れます。逆の手順で、新しい錠を取り付けてください。

※作業の際は、ドアの端面等でケガをしないように十分ご注意ください。
※また、ドア軸部分に無理な力が掛からないように十分ご注意ください。

跳ね上げ・縦開きドアの場合

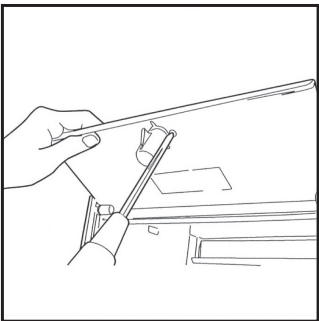

① ドアを開けてダイヤル錠・裏側のネジ(2本)を外します。

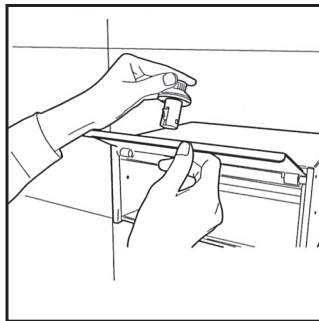

② ダイヤル錠を抜き取り、新しいダイヤル錠を差し込んで、裏側からネジで固定します。

※作業の際は、ドアの端面等でケガをしないように十分ご注意ください。
※また、ドア軸部分に無理な力が掛からないように十分ご注意ください。

リントツネットショップについて



リントツネットショップでは、各種備品をご購入いただけます。
ダイヤル錠・プッシュ錠の解錠番号を変更されたい場合は、新規に錠を購入し取り換えていただく必要があります。
詳しくは、上記アドレスの当社ネットショップをご覧ください。